




**Guía rápida Cámaras IP  
TBK VISION PLUS  
TBK-MD7521EIR**


**1. Contenido**

Compruebe que su equipo incluye los siguientes accesorios. Las imágenes se deben tomar como referencia.

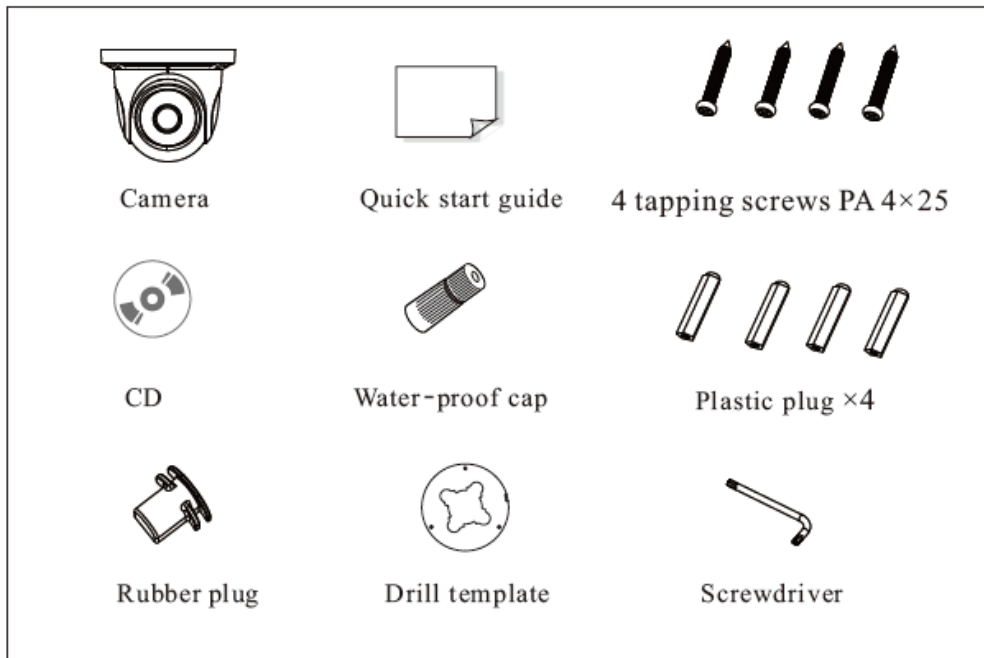


**2. Visión de conjunto**

La serie de minidomos TBK dispone de modelos con óptica fija y con óptica varifocal, si su modelo es de óptica fija omita los pasos relacionado con zoom y enfoque.

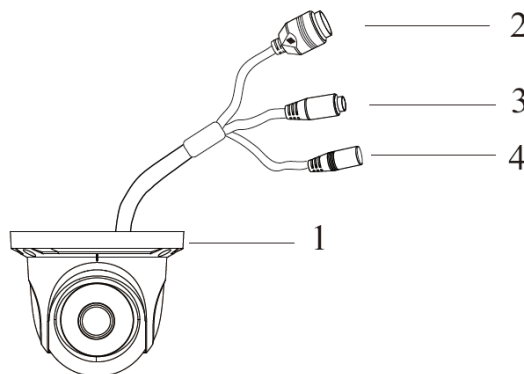


<b>1</b>	Base montaje	<b>3</b>	Entrada micrófono
<b>2</b>	Cable red	<b>4</b>	Cable alimentación

### 3. Conexiones

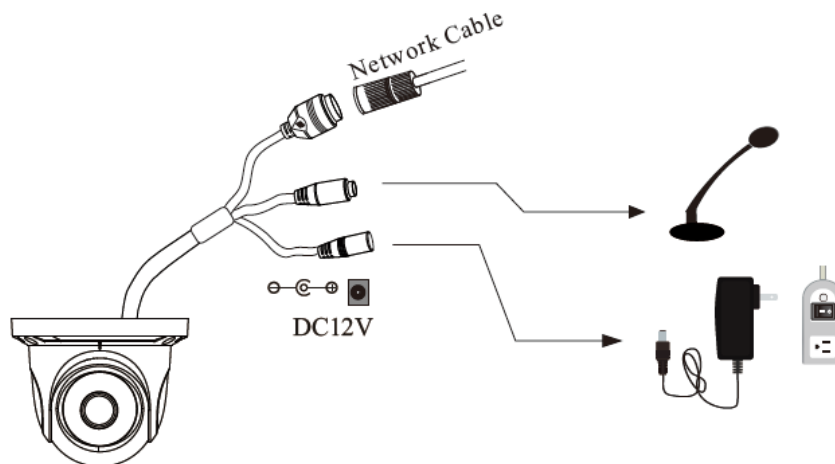

Si la cámara se conecta a un switch POE no es necesario conectar la alimentación 12VDC.


#### ➤ Montaje del cable de red y el tapón protector

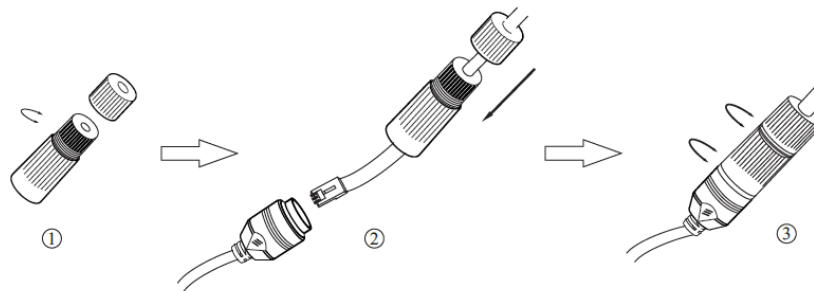


### 4. Instalación

Asegurar que la pared o el techo soportarán 3 veces el peso de la cámara. Instale la cámara en un entorno seco.


① Realizar los taladros para los tornillos y el cable de alimentación si se precisa usando la plantilla incluida con la cámara.

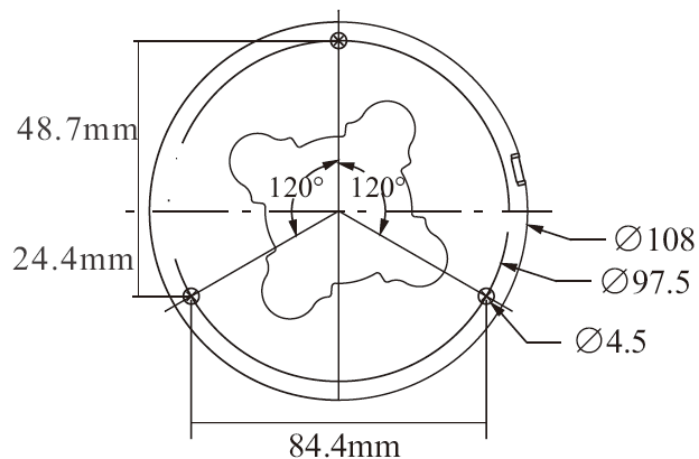


② Pasar los cables y conectar cable de red y alimentación. Asegurar la base de montaje de la cámara al techo o a la pared con los tornillos.

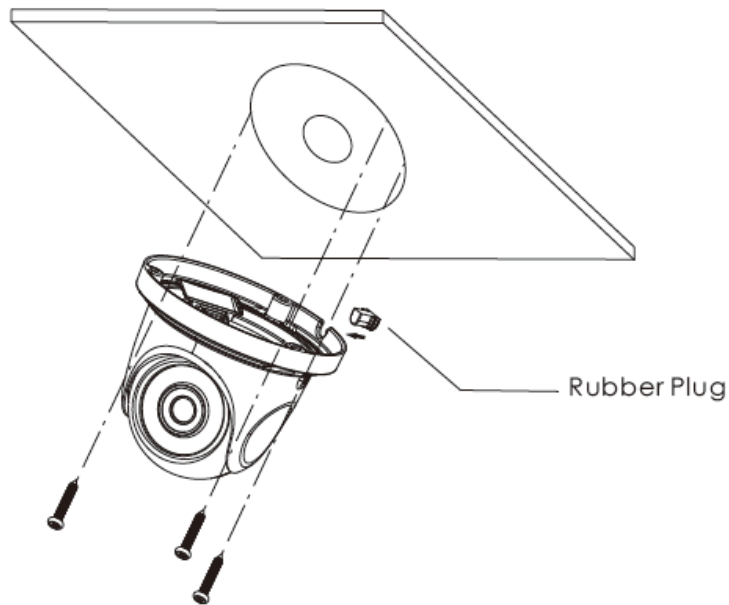

③ Ajustar la cámara para obtener el mejor ángulo de visión usando los tornillos de bloqueo. Antes de de finalizar el ajuste previsualizar la imagen en un monito. Una vez haya ajustado el ángulo de visión de la cámara apriete los tornillos de bloqueo de nuevo.

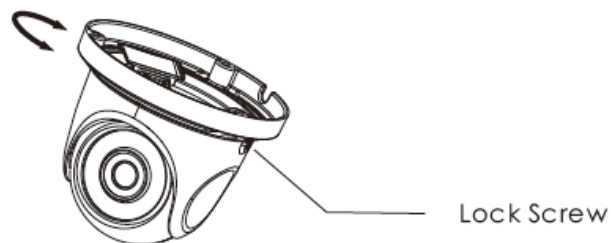

④ la instalación finaliza como se muestra en la siguiente imagen:

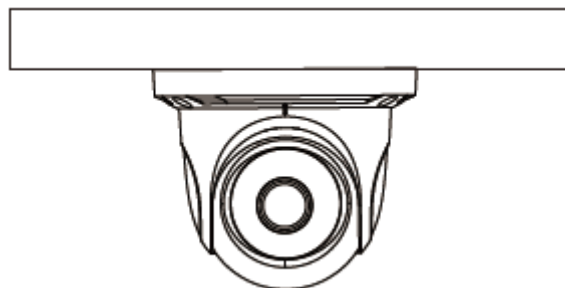


GUÍA RÁPIDA TBK-MD7521EIR


5. Conexión a la cámara

Podemos acceder a la cámara IP via LAN de dos formas .

a. Acceso a través de la Herramienta IP-Tool

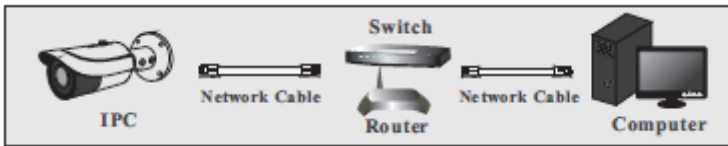


b. Acceder directamente a través del Navegador Internet Explorer IE.

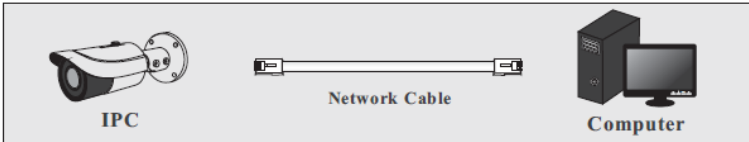

a. Acceder a la cámara a través de la herramienta IP-Tool


Asegurar que la cámara y el PC estén correctamente conectados a la LAN.

Desde el CD que viene con el equipo ejecutar el programa IP-Tool. El programa mostrará la siguiente pantalla:

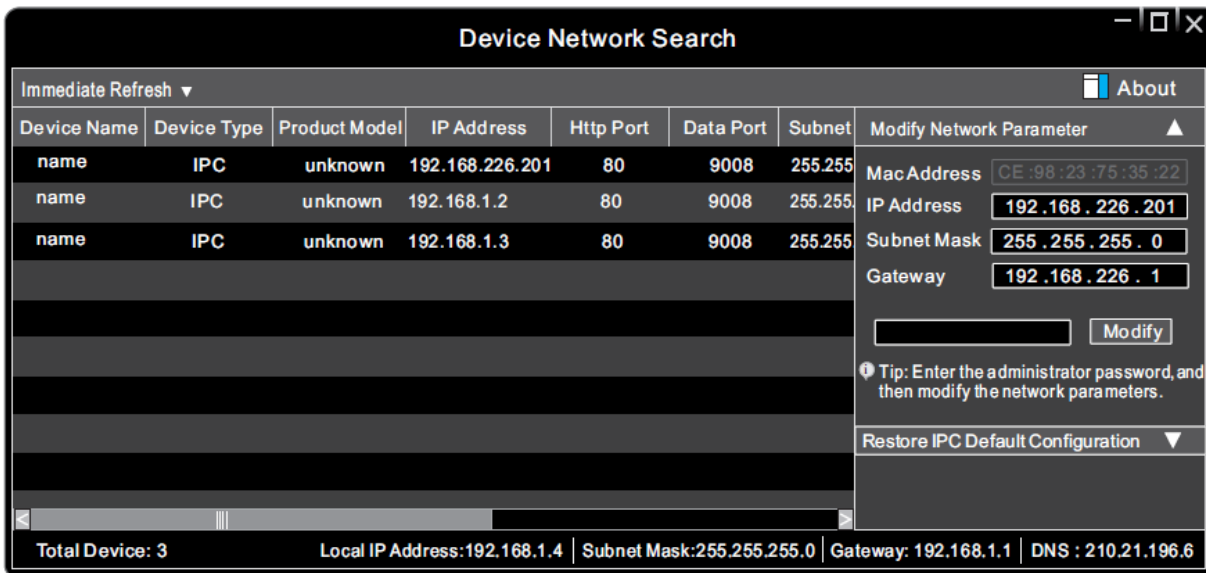

De la cámara seleccionada modificar la dirección IP. La dirección IP por defecto de la cámara es 192.168.226.201 .

Haga clic en una cámara de la lista para mostrar la información de la red a mano derecha . Modifique la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace de la cámara y asegúrese que su dirección de red se encuentra en el mismo segmento de red local que el PC . Modifique la dirección IP de su dispositivo de acuerdo con la situación real.

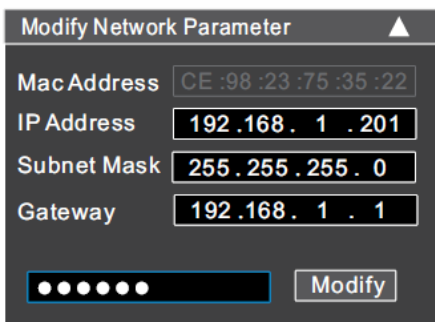

Por ejemplo , si la dirección IP de su ordenador es 192.168.1.4 . La dirección IP de la cámara debe ser cambiada a 192.168.1.X.

Después de la modificación , introducir la contraseña del administrador y haga clic en " Modificar " para modificar el ajuste

La contraseña de administrador por defecto es 123456.

## GUÍA RÁPIDA TBK-MD7521EIR

Haga doble clic en la dirección IP y entonces se abrirá el navegador Internet Explorer para conectar la cámara IP.

El Navegador IE descargará automáticamente el control ActiveX . Después de descargar , se abrirá una ventana de inicio de sesión. Introduzca el nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.

El usuario por defecto es **admin**; la contraseña por defecto es **123456**.

### b. Acceso desde IE

Los valores por defecto de la cámara IP son:


IP address: 192.168.226.201
Puerto HTTP:80
Subnet Mask: 255.255.255.0
Puerto Datos:9008
Gateway: 192.168.226.1

Puede utilizar la configuración predeterminada cuando se conecte la cámara por primera vez .

Configure la dirección IP del PC y confirme que el segmento de red es igual a los ajustes predeterminados de la cámara IP.


Para cambiar la configuración de red del PC ir a \* Conexión de red de área local-Propiedades y hacer clic en Protocolo de Internet versión 4, se mostrará la siguiente ventana.

*\*(en W7 desde Centro de Redes y recursos Compartidos-Cambiar Configuración del Adaptador)*

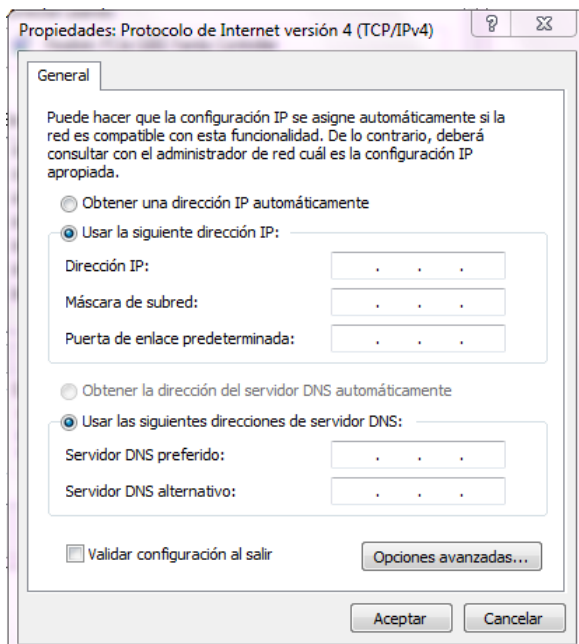

Ajuste los parámetros de su red.

Abra el navegador IE e introduzca la dirección de la cámara IP y confirme. El navegador Internet Explorer descargará el control Active X automáticamente. Después de descargar el control Active X , se abrirá un cuadro de diálogo de inicio de sesión.

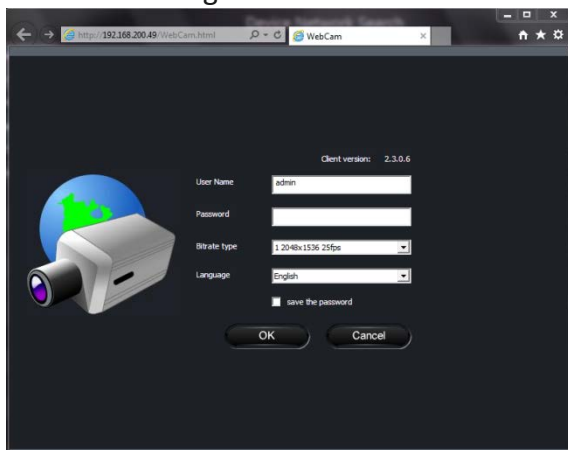

Introduzca el nombre de usuario y contraseña por defecto, entrará en la visión en directo de la cámara.